


# Mudguard schlamm:PE

MOUNTAINBIKE | XC | MARATHON | ALL MOUNTAIN | 20" | 24" | 26" | 27,5" | 29"

## Verwendung an der Federgabel

Usage on suspension fork

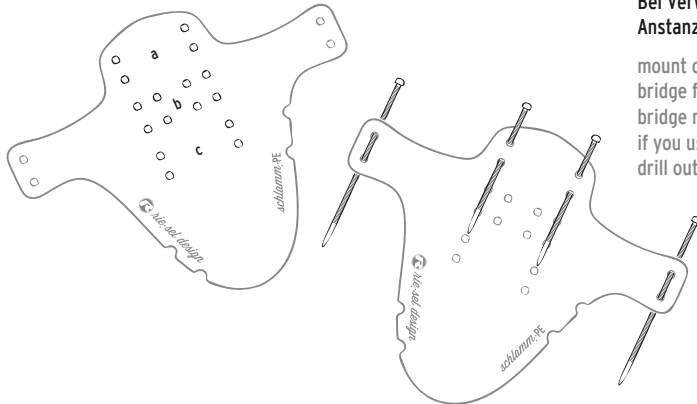

## Kabelbinder anbringen

Gabelbrücke vorn: Löcher a

Gabelbrücke hinten: Löcher b oder c


Bei Verwendung von b oder c müssen die Anstanzungen ausgebohrt werden

mount cable ties

bridge front: use holes a

bridge rear: use holes b or c

if you use holes b or c it is necessary to drill out the prepunches

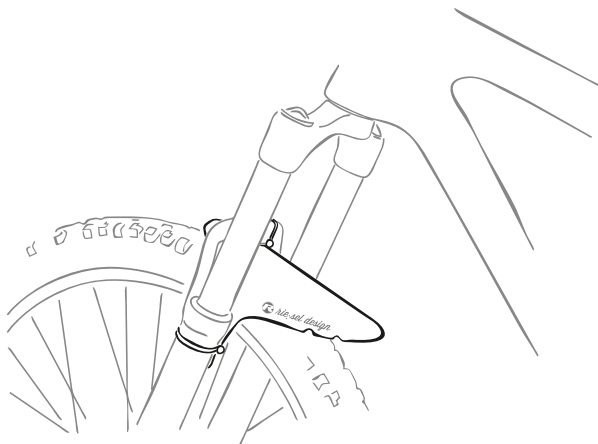

Schutzblech an der Gabel positionieren

Abstand zum Reifen prüfen

wenn nötig den Winkel durch Wechsel der

Befestigungslöcher anpassen

Enden der Kabelbinder kürzen

position the mudguard on the fork

verify enough distance to tyre

if necessary, adjust the angle by using other punches

shorten the ends of cable ties


# Mudguard schlamm:PE

MOUNTAINBIKE | XC | MARATHON | ALL MOUNTAIN | 20" | 24" | 26" | 27,5" | 29"

---

## Verwendung an der Starrgabel

Usage on rigid fork

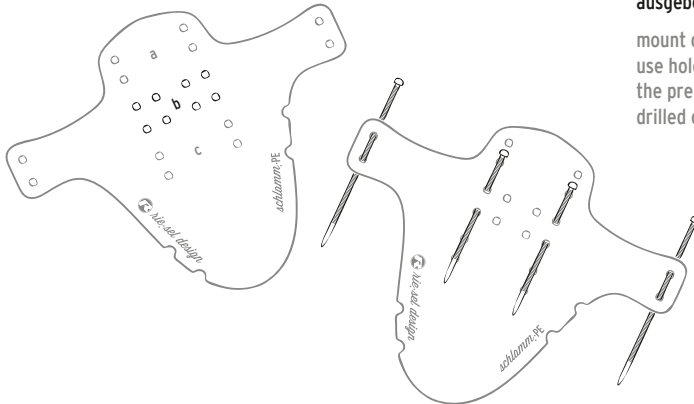

## Kabelbinder anbringen


Löcher b nutzen

Die Anstanzungen für die Löcher b müssen ausgebohrt werden

mount cable ties

use holes b

the prepunches for the holes b have to drilled out

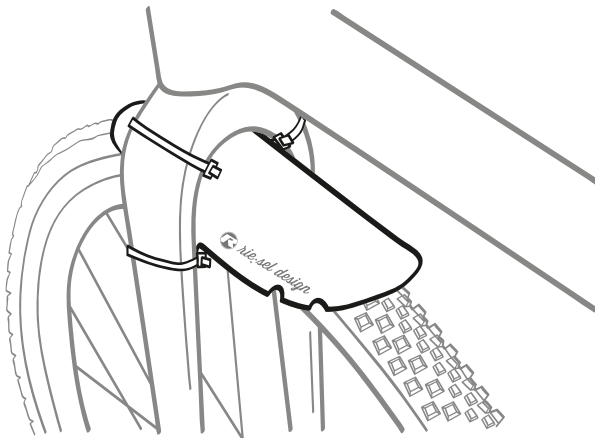

## Schutzblech an der Gabel positionieren

Abstand zum Reifen prüfen

wenn nötig den Winkel durch Wechsel der Befestigungslöcher anpassen

Enden der Kabelbinder kürzen

position the mudguard on the fork

verify enough distance to tyre

if necessary, adjust the angle by using other punches


shorten the ends of cable ties

# Mudguard schlamm:PE

MOUNTAINBIKE | XC | MARATHON | ALL MOUNTAIN | 20" | 24" | 26" | 27,5" | 29"

## Verwendung am Hinterrad als Dämpferschutz

Usage on the rear wheel as damper protection

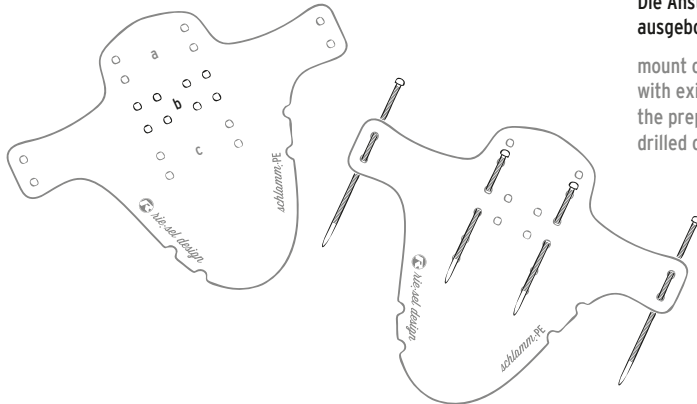


## Kabelbinder anbringen

Bei vorhandener Querstrebe Löcher b nutzen

Die Anstanzungen für die Löcher b müssen ausgebohrt werden

mount cable ties

with existing cross strut use holes b  
the prepunches for the holes b have to  
drilled out

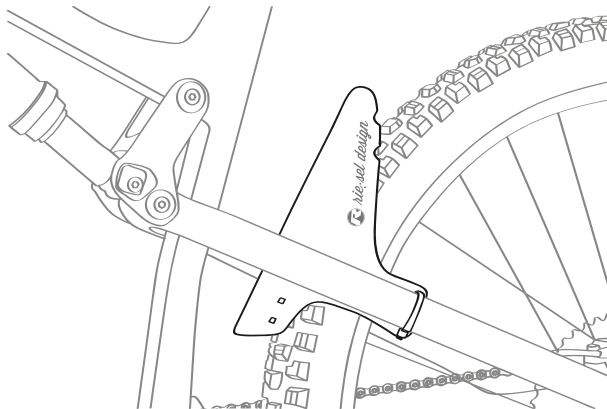

## Schutzblech am Hinterbau positionieren

Abstand zum Reifen prüfen

wenn nötig den Winkel durch Wechsel der  
Befestigungslöcher anpassen

Enden der Kabelbinder kürzen

position the mudguard on rear

verify enough distance to tyre

if necessary, adjust the angle by using  
other punches

shorten the ends of cable ties

# Mudguard schlamm:PE

MOUNTAINBIKE | XC | MARATHON | ALL MOUNTAIN | 20" | 24" | 26" | 27,5" | 29"

---

## Garantie

Neben der gesetzlichen Sachmangelhaftung bietet rie:sel design – Ulrike Rieber und Henry Kosel GbR ab dem Kaufdatum 36 Monate Garantie auf Material- und Produktionsfehler. Wir stehen für eine hohe Qualität, welche durch ständige Kontrollen gewährleistet wird. Sollte es dennoch zu einem Problem mit unserem Produkt kommen, zögere bitte nicht und wende dich an deinen Fachhändler oder an rie:sel design. Auch außerhalb der Garantiezeiten finden wir stets eine kulante Lösung, um dich in der rie:sel Familie zu behalten.

### Es besteht kein Garantieanspruch bei:

- unsachgemäßer Handhabung bzw. Gebrauch
- einsatzbedingtem Verschleiß
- Nichtbeachtung von Gebrauchs- und Montagehinweisen
- Schäden durch Stürze/Unfälle

Garantieansprüche liegen im Ermessen von rie:sel design. rie:sel design haftet nicht für Schadensersatz, insbesondere nicht für indirekte Schäden, mittelbare Schäden und Folgeschäden. Sachmangel- und Garantieansprüche können nur vom Erstbesitzer mit gültigem Kaufbeleg geltend gemacht werden.

Um eine Reklamation geltend zu machen, sende uns bitte eine kurze Fehlerbeschreibung mit Foto vom Produkt und Kasenbon an [info@riesel-design.com](mailto:info@riesel-design.com).

## Guarantee

In addition to the legal warranty of quality rie:sel design – Ulrike Rieber and Henry Kosel GbR offers a warranty of 36 months from the purchase date on material and production defects. We stand for a high quality, which is ensured by constant checks. Should there still be a problem with our products, please do not hesitate to contact your specialist dealer or rie:sel design. We always find an obliging solution even beyond the warranty period in order to keep you in the rie:sel family.

### There is no warranty for:

- improper handling or use
- use-related wear
- failure to comply with operating and installation instructions
- damage from falls / accidents

Warranty claims for the product must be clarified and are at the discretion of rie:sel design. rie:sel design is not liable for compensation for damages, especially not for indirect damages, non-immediate damages or consequential damages. Claims for material deficiency and warranty claims can only be asserted by the first owner with valid proof of purchase.

For a warranty claim please send us a short description of the defect with a picture of the product and the receipt to [info@riesel-design.com](mailto:info@riesel-design.com).

---